





MST-S5050/V3 取扱説明書

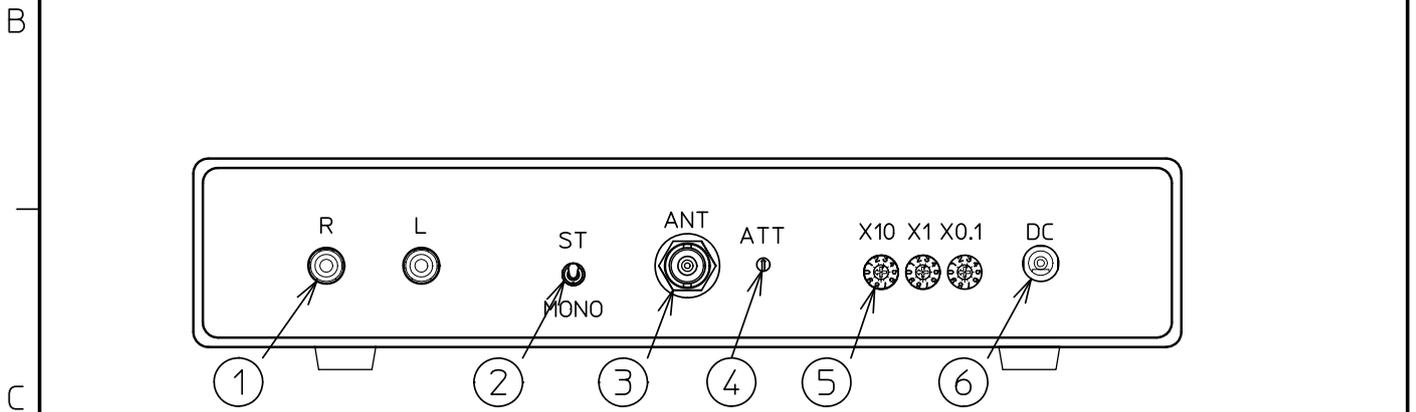

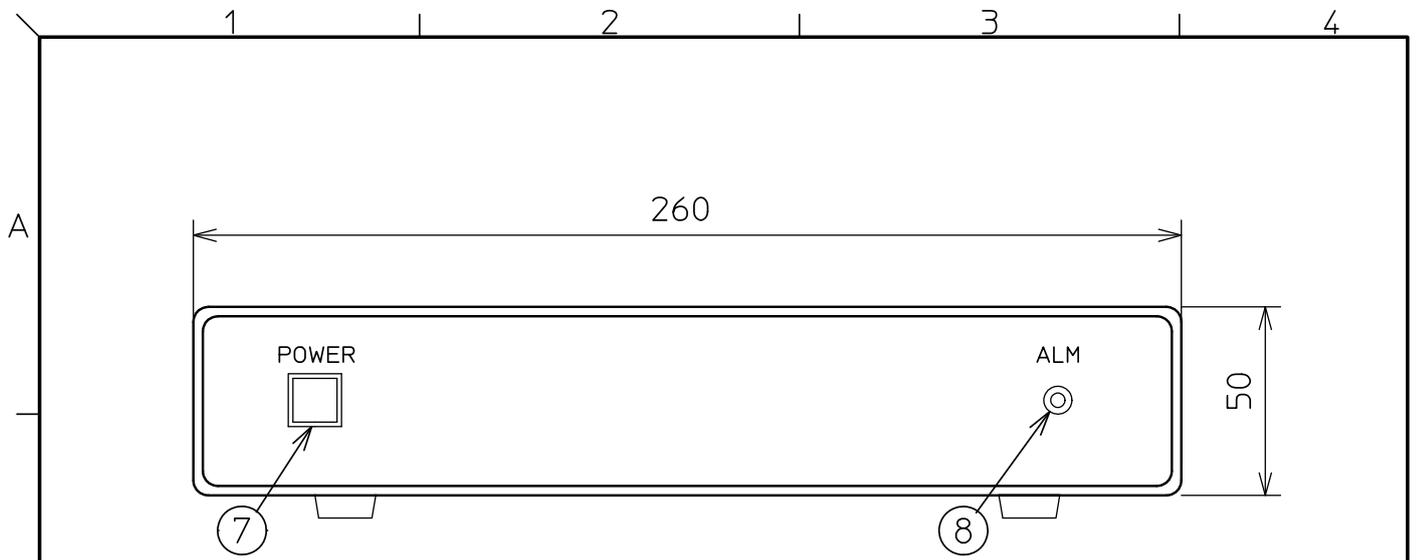




- ① RCA オーディオ入力 +4dBm
- ② ステレオ・モノラル切替スイッチ
- ③ BNC 50Ω RF出力 アンテナを接続します
- ④ 出力レベル調整ボリューム 出力を1/100まで連続して変えられます 右に回すと出力は大きくなります
- ⑤ 周波数設定スイッチ 88.0の場合 [×10]を8 [×1]を8 [×0.1]を0 にセットします
- ⑥ 電源コネクタ DC12V 1A センター+
- ⑦ 電源スイッチ ONのときは青のランプが光ります
- ⑧ 周波数がロックできない場合に赤のLEDが点灯します 電源ON時に点灯し5秒ほどで消灯します LEDが点灯したままの場合は電源スイッチを入れなおしてください それでも点灯したままの場合、設定周波数が機器の対応範囲(76MHz~99.9MHz)を超えているか機器が故障しています

処理		承認	検 査	設 計	名 称	MST-S5050/V3	
材質		関 口	関 口	岡 田		取扱説明書	
1/2	A4	mm			番 号	ND4Z0437_	頁 /
尺 度	原 紙	単 位					
RFデザイン株式会社							

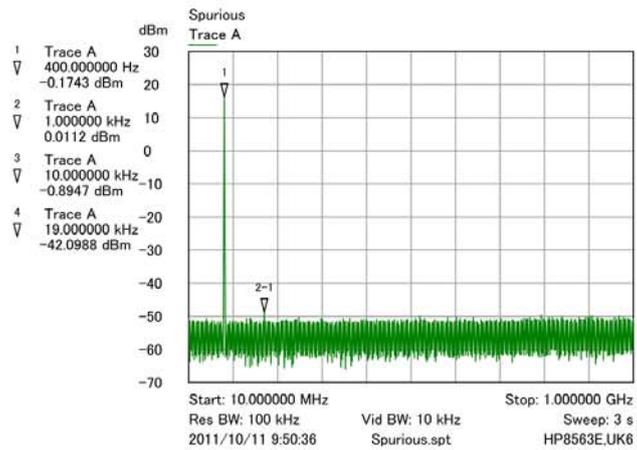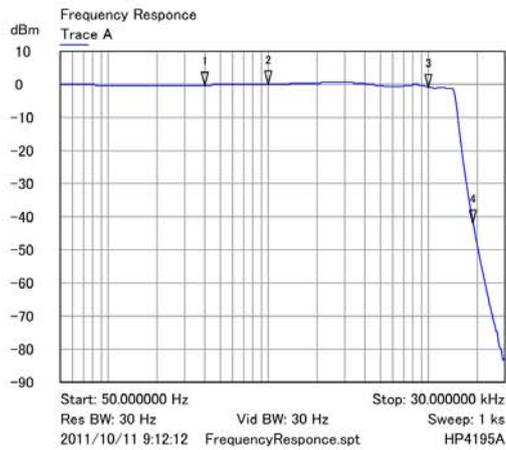

1 Trace A
 ▽ 89.200000 MHz
 16.1700 dBm

2-1 Trace A
 ▽ 89.200000 MHz
 -64.9497 dB

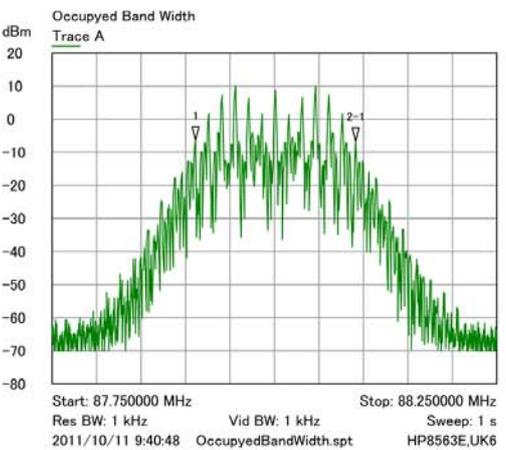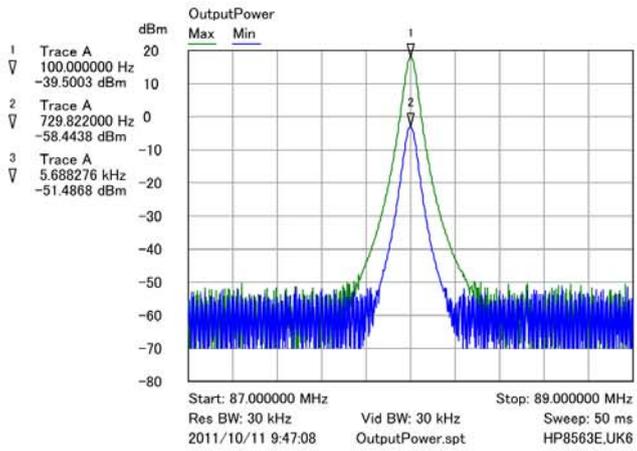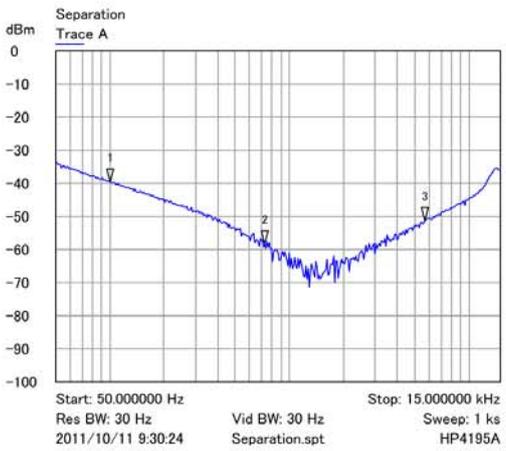

1 Trace A
 ▽ 87.910833 MHz
 -6.5000 dBm

2-1 Trace A
 ▽ 180.000000 kHz
 -0.1600 dB



MST-S5050/V 保証書

製造番号	
お名前	殿
保証期間	お買い上げより 3 年

本書は本記載の内容で無料修理を行うこと
をお約束するものです。
お客様の正常なご使用状態で保証期間中に基
づき修理させていただきます。

RF デザイン株式会社

〒337-0015 さいたま市見沼区蓮沼 588-10

TEL:048-687-0909 FAX:048-687-8718



保証規定

I.保証期間中で有っても次の場合は有償修理となります

- ① 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
- ② お買上後の落下、及び輸送上の故障及び損傷。
- ③ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害、その他の天変地異、または異常な電圧などの外的要因による故障及び損傷。
- ④ 接続している他の機器に起因して生じた故障。

II.この保証書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

III.この保証書は再発行致しません。